


# 緊急トラブル時の対応マニュアル

CR-15R(屋外設置型)

CR-15M(屋内設置型)

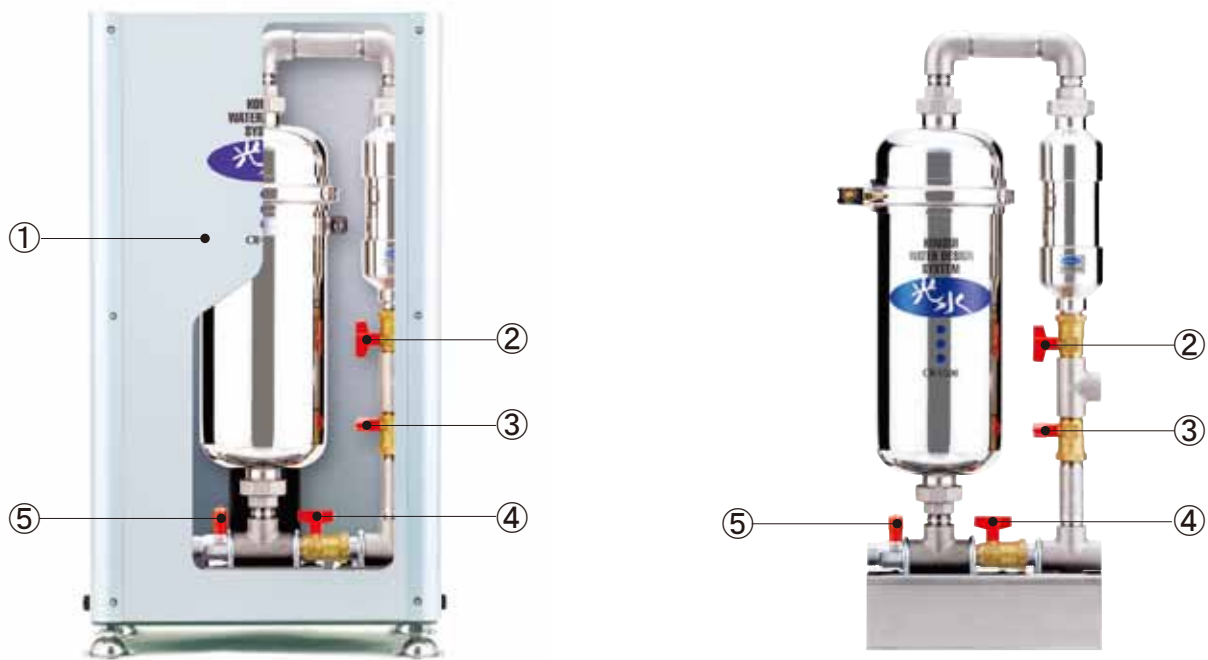


- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| ① 本体保護カバー(屋外用のみ) | ② バイパス切替バルブ(OUT側) |
| ③ 塩素濃度調整ラインバルブ   | ④ バイパス切替バルブ(IN側)  |
| ⑤ 逆洗浄ドレンバルブ      |                   |

## ●水が出なくなった場合 (バイパス切替)

手順1. ③塩素濃度調整ラインバルブを開栓してください。

手順2. ②・④バイパス切替バルブ(IN・OUT側)を閉栓してください。

バルブの状態  
(本体正面より)

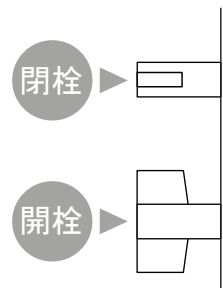

## ●逆洗浄の手順

手順1. ③塩素濃度調整ラインバルブを開栓してください。

手順2. ②バイパス切替バルブ(OUT側)を開栓してください。

手順3. ④バイパス切替バルブ(IN側)を閉栓してください。

手順4. ⑤逆洗浄ドレンバルブをゆっくりと開栓してください。(※専用のドレンホースが必要)  
→ カートリッジの表面に付着している不純物を排出します。

## ⚠ 注意事項

災害等の影響により断水が起こった場合、復旧後に大量の赤水が出ることがあります。  
その際に浄水器のカートリッジに大量の異物が流れ込み目詰まりを起こしてしまう可能性があります。  
この場合は、バイパス状態に切り替え、早急にお買い求め先又は製造元までご連絡ください。

緊急時のお問合せは・・・  
こちらまで



株式会社クロスポイント フリーダイヤル



0120-132-558